
AERATEUR ROTATIF

REF : 10397







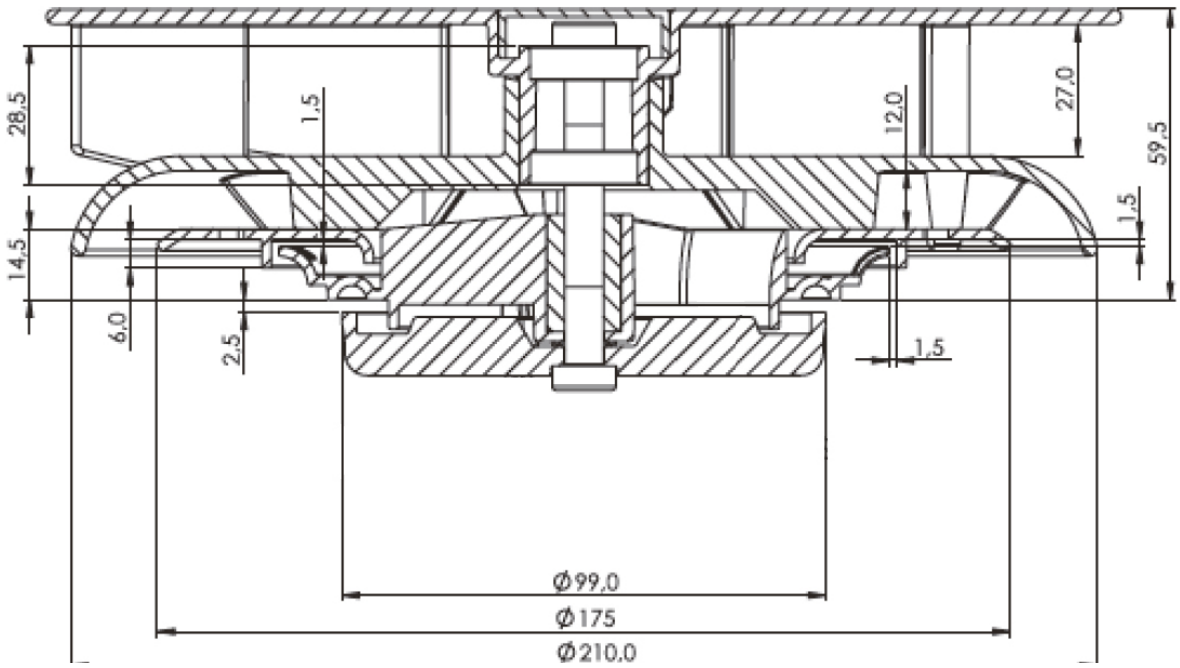




DONNÉES TECHNIQUES

Epaisseur de toit	1 à 6mm	7 à 11mm	12 à 17mm
Dimensions vis	M8x16	M8x20	M8x25
Couple de serrage	Min. : 1.5Nm / Max. : 1.8 Nl		

Vitesse (km/h)	Débit d'air (m^3 / heure)
50	70
80	85
100	120
120	145

Livré avec diffuseur



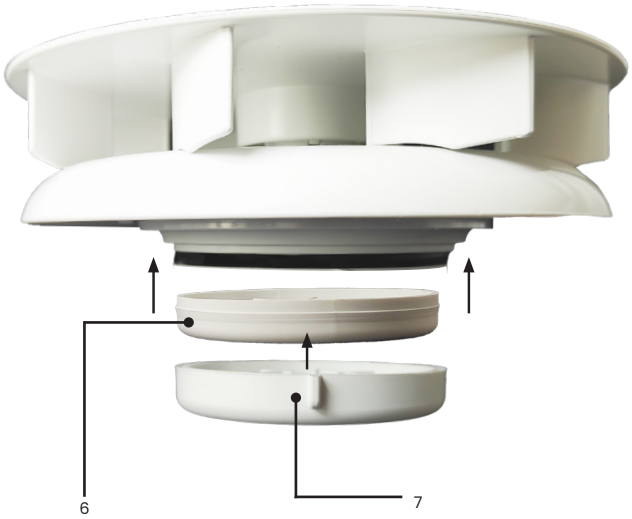

1. Faites une ouverture de 80 mm de diamètre dans le toit.

2. Enlevez toute arête vive et jointoyez l'arête intérieure pour éviter toute corrosion.

3. Positionnez l'aérateur sur la découpe de toit.

Attention : Placez l'aérateur dans la bonne position, avec la flèche vers l'avant du véhicule (voir repère 3).

4. Assurez-vous que l'aérateur soit monté sur une surface plane du toit.

5. Utilisez la bonne taille de vis requise selon l'épaisseur de toit. Utilisez du :
   - M8 x 16 pour une épaisseur de 1 à 6mm,
   - M8 x 20 pour une épaisseur de 7 à 11mm
   - M8 x 25 pour une épaisseur de 12 à 17mm

Attention : Placez correctement le joint d'étanchéité sur la vis et appliquez un frein filet de type loctite sur la vis de serrage

6. Positionnez l'anneau intérieur dans le véhicule et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre (voir repère 6).

Attention : Faire 3 tours minimum.

7. Clipsez l'obturateur sur l'anneau intérieur, afin de permettre l'ouverture ou la fermeture de la valve (voir repère 7).