

NOTICE DE MONTAGE

REF 10397

1. Faites une ouverture de 80 mm de diamètre dans le toit.
2. Enlevez toute arête vive et jointoyez l'arête intérieure pour éviter toute corrosion.
3. Positionnez l'aérateur sur la découpe de toit.

Attention : Placez l'aérateur dans la bonne position, avec la flèche vers l'avant du véhicule (voir repère 3).


4. Assurez-vous que l'aérateur soit monté sur une surface plane du toit.
5. Utilisez la bonne taille de vis requise selon l'épaisseur de toit. Utilisez du :
 - M8 x 16 pour une épaisseur de 1 à 6mm,
 - M8 x 20 pour une épaisseur de 7 à 11mm
 - M8 x 25 pour une épaisseur de 12 à 17mm

Attention : Placez correctement le joint d'étanchéité sur la vis.

6. Positionnez l'anneau intérieur dans le véhicule et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre (voir repère 6).

Attention : Faire 3 tours minimum.

7. Positionnez les 3 pattes de la valve intérieure dans les 3 ouvertures rectangulaires, afin de permettre l'ouverture ou la fermeture de la valve (voir repère 7).

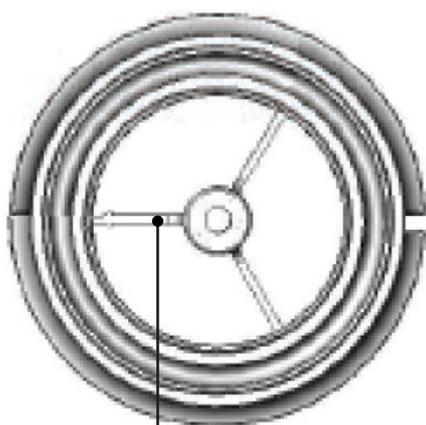

3



6

7