

# **E6** Charnière

## Charnière de positionnement · Couple réglable

- **Maintient la porte ouverte dans la position désirée**
- **Couple de retenue réglé par l'utilisateur**

### Matériaux et finitions

Lames : acétal
Axe : polycarbonate
Vis et écrou de réglage :
Acier inoxydable

### Performances

Charge radiale :
Grande taille : 3110 N
Taille moyenne : 1780 N

Charge axiale :
Grande taille : 2000 N
Taille moyenne : 890 N

Couple d'autofreinage max. de la charnière :
Grande taille : 4 N•m
Taille moyenne : 0.8 N•m

Plage de températures de fonctionnement :
-5°C à 65°C


### Note de montage


Montez avec :
Grande taille : M6
Taille moyenne : M4
(vis non fournies)

### Référence

Voir tableau


### Grande taille

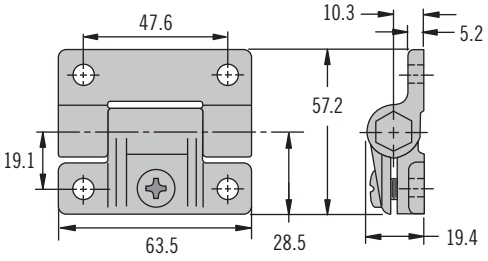


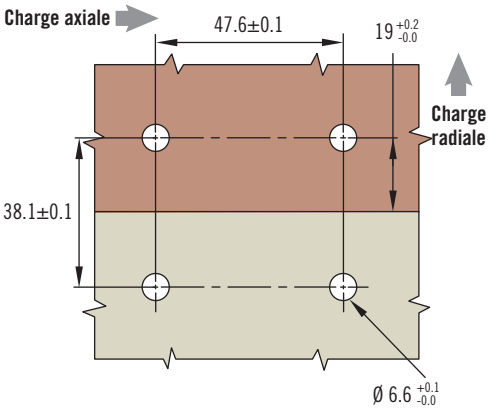
TAILLE REELLE - GRANDE


### Taille moyenne

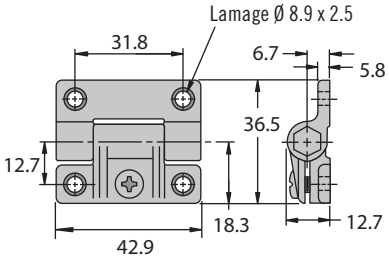


TAILLE REELLE - MOYENNE
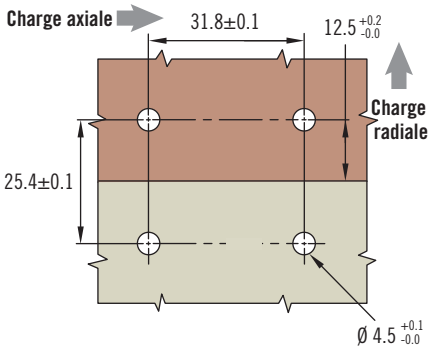
### Réglage du couple

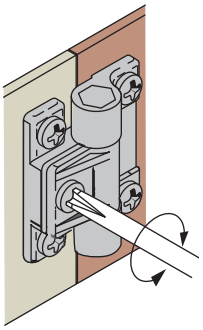

| Référence | | |
|---|---|---|
| **Couleur** | **Grande** | **Moyenne** |
| Noir | E6-10-501-20 | E6-10-301-20 |
| White | E6-10-501-10 | E6-10-301-10 |


Dimensions en millimètres sauf indication contraire




southco®

# **E6** Charnière

## Charnière de positionnement · Couple réglable

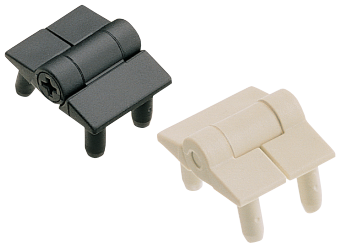

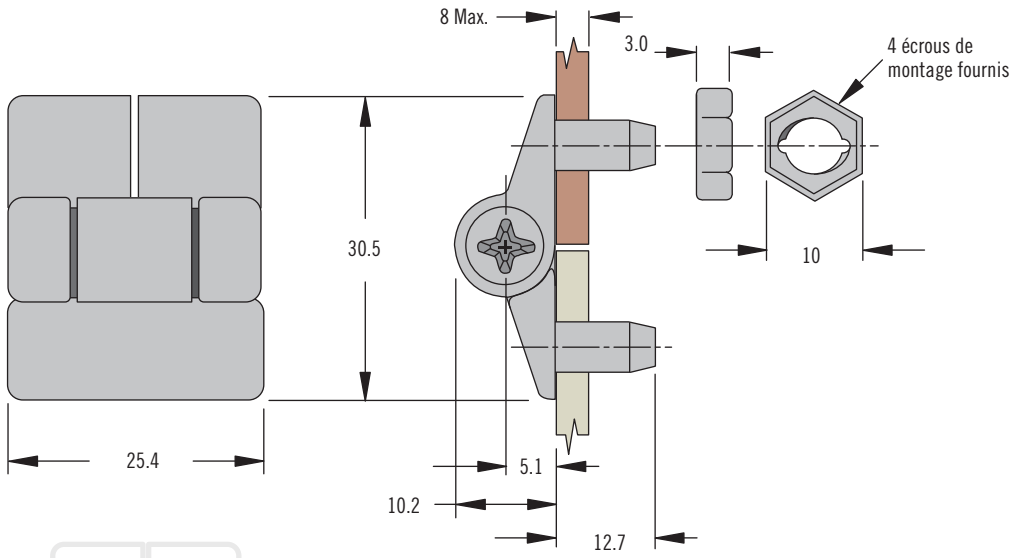


TAILLE REELLE

- **Maintient la porte ouverte dans la position désirée**
- **Couple de retenue réglé par l'utilisateur**

### Matériaux et finitions

Acétal, nylon
Visserie de montage :
Acier zingué

### Performances

Charge radiale :
Charge ultime moyenne : 1150 N

Charge axiale :
Charge ultime moyenne : 950 N


Couple d'autofreinage max. de la charnière : 0.25 N•m

Plage de températures de fonctionnement : -5°C to 65°C


### Note

Conditionnement : une charnière et quatre écrous de montage par sachet


### 1. Préparez la porte et le châssis

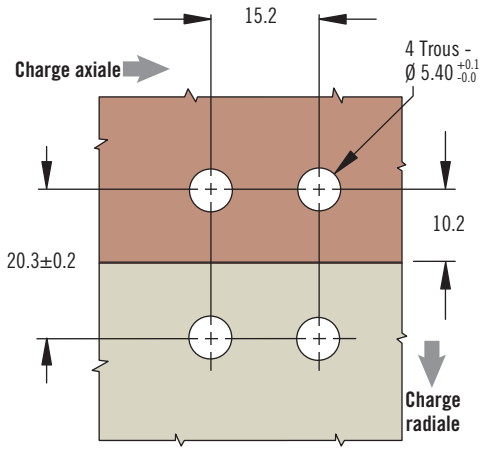


### 2. Montez la charnière

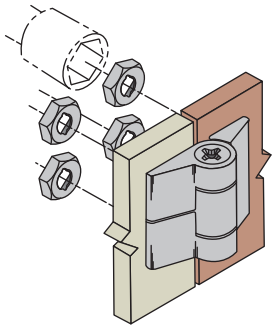

### 3. Réglez le couple

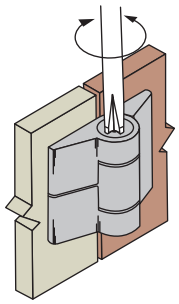

### Référence

Voir tableau

| Couleur | Référence |
|---|---|
| Noir | E6-10-101-20 |
| Blanc | E6-10-101-30 |